


## Цифровий таймер і секундомір TFA Інструкція по експлуатації

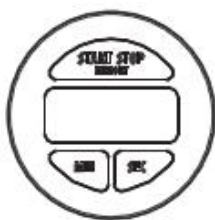

Kat. Nr. 38.2022.01



Kat. Nr. 38.2022.02

### Як підготувати до використання

- Відкрийте відсік батарей з допомогою монети (→OPEN). Видаліть ізоляційну стрічку.
- Зніміть захисну фольгу з дисплея.
- Пристрій готовий для використання.

### Таймер зворотного відліку

- Натисніть кнопку MIN (максимально 99 хвилин) і кнопку SEC (максимально 59 секунд), щоб встановити необхідний час.
- Утримуючи кнопки, ви ввійдете в швидкий режим.
- Використовуйте кнопки START/STOP, щоб почати і зупинити відлік.
- Коли таймер у зворотному порядку відрахує до 00:00, прозвучить сигнал (максимально 60 секунд). Щоб вимкнути сигнал, натисніть кнопку START/STOP.
- Таймер автоматично повернеться до останнього вибраного часу.

### Секундомір

- Одночасно натисніть кнопки MIN SEC, щоб скинути показання таймера.
- Натисніть кнопку START/STOP, щоб почати прямий відлік часу.
- Скористайтеся кнопкою START/STOP, щоб зупинити і повторно запустити секундомір.

### Заміна батарей

- Якщо пристрій не працює точно, замініть батарейку.
- Вставте батарейку (LR 44), дотримуючись правильної полярності.

**Увага:** будь ласка, не викидайте старі електронні пристрої та використані батарейки в домашній сміттєпровід. Щоб захистити навколишнє середовище, здавайте їх у спеціальні пункти прийому.

### 9. Обслуговування

- Тримайте пристрій в сухому місці.
- Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або удару.
- Прочищайте пристрій м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючий засіб.

### Відмова від зобов'язань

- Цей пристрій – не іграшка. Тримайте подалі від дітей.
- Продукція не може бути використана для медичних цілей або інформації для громадськості, вона призначена тільки для домашнього використання.
- Неправильне використання або санкціоноване відкриття корпусу призведе до втрати гарантії.